


Turvakardina paigaldamine

Turvakardina tarne sisaldab turvakardinat ja juhtseadet. Tarne ei sisalda paigaldamiseks vajalike kinnitustarvikuid. Rullikattega varustatud turvakardinad tarnitakse täielikult koostatuna, paigaldamisel tuleb vaid juhtsiinid rullikatte juhikute külge kinnitada ning toode seinale/avasse paigaldada.

1. Aseta juhtsiinid juhikute otsa

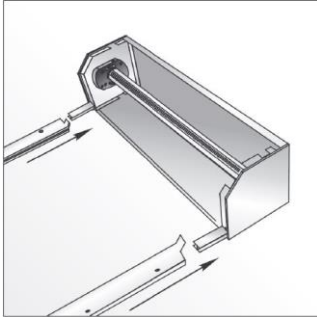


2.a. Tõsta toode paika, ava sisse




Kontrolli, et toode on loodis !

2.a. Tõsta toode paika, ava peale

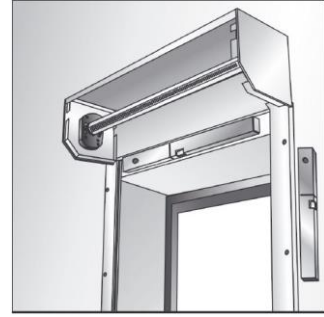


Kontrolli, et toode on loodis !

3.a. Märki kinnitusavad ava sisse

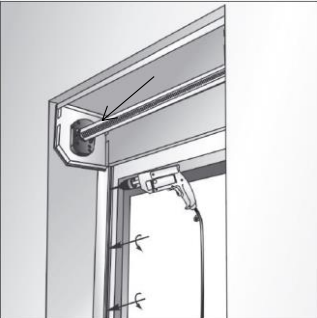


NB! Kinnitusavad ka kasti nurgas !

3.a. Märki kinnitusavad ava peale

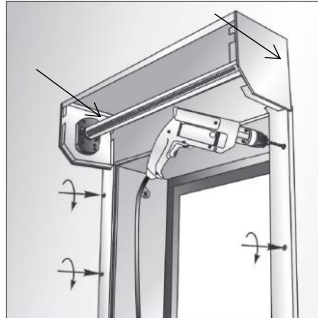


NB! Kinnitusavad ka kasti nurgas !

4. Kinnita kruvid

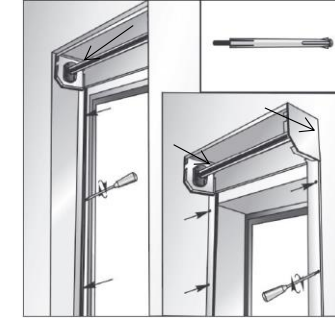


Kinnita kruvid ka kasti nurkades !

5. Lina paigaldamine (tehtud tehases)

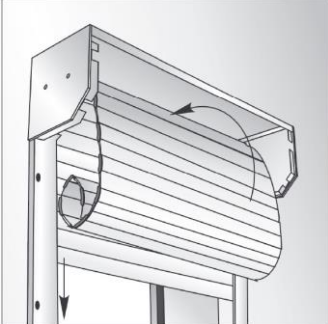


6. Kontrolli kardina toimimine

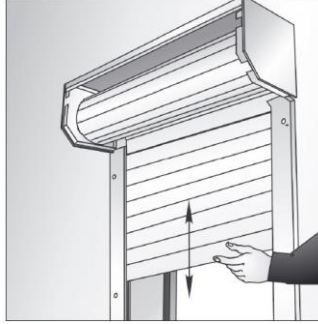


7. Mootori olemasolul häälesta turvakardina ülemine ja alumine piirasend.

Vaata elektriühenduse juhend ja lõppasendiste seadistamise õpetus paigaldusjuhendi järgnevatel lehekülgedel


8. Paigalda rullikate

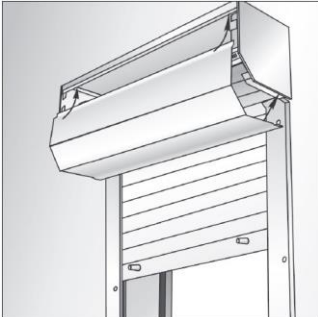

9.a. Vântajami korral vändahoidik

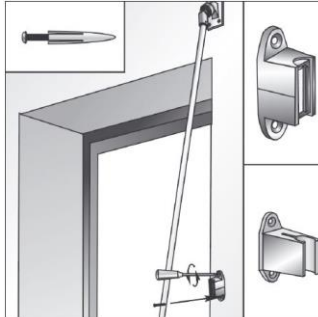

9.b. Lintajami korral lindikassett

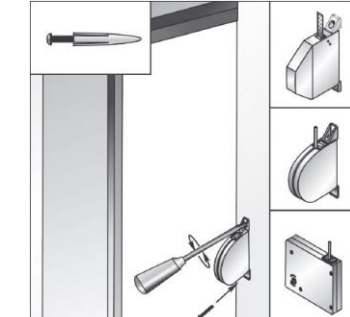

Elektrijami ühendamine.

Toide 230V 50Hz

Kaitse 10A

VEEPISAR AS


Aknakatete valmistaja aastast 1994





Kontrollige
Vérifier
Controleer
Kontrolle
Verifica
Verifica
Comprobar
Verificar
Kontrollera
Kontroller
Kontrollér
Tarkasta
Ελέγξτε

230 V / 50 Hz			
①	②	③	⏏
Sinine	Pruun	Must	Roheline-kollane
Bleu	Marron	Noir	Vert-jaune
Blauw	Bruin	Zwart	Geel/groen
Blau	Braun	Schwarz	Gelb-Grün
Blu	Marrone	Nero	Giallo/verde
Azul	Marrón	Negro	Verde-amarillo
Azul	Castanho	Preto	Verde-amarilo
Blå	Brun	Svart	Grøn/gul
Blå	Brun	Sort	Grønn/gul
Blå	Brun	Sort	Grøn/gul
Sininen	Ruskea	Musta	Vihreä/keltainen
Μπλε	Καφέ	Μαύρο	Πράσινο-κιτρινο


120 V / 60 Hz			
①	②	③	⏏
Valge	Must	Punane	Roheline
Blanc	Noir	Rouge	Vert
Wit	Zwart	Rood	Grön
Weiß	Schwarz	Rot	Grün
Bianco	Nero	Rosso	Verde
Bianco	Negro	Rojo	Verde
Branco	Preto	Vermelho	Verde
Vit	Svart	Röd	Grön
Hvit	Sort	Rød	Grønn
Hvid	Sort	Rød	Grøn
Valkoinen	Musta	Punainen	Vihreä
Άσπρο	Μαύρο	κόκκινο	Πράσινο

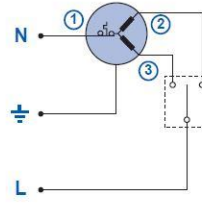

L	N	⏏
Faas	Neutraal	Maandus
Phase	Neutre	Terre
Fase	Nul	Aarde
Phase	Neutraleiter	Erde
Fase	Neutro	Terra
Fase	Neutro	Tierra
Live	Neutro	Terra
Fas	Nolla	Jord
Fase	Null	Jord
Fase	Null	Jord
Vaihe	Noll	Maadoitus
Φάση	Ουδέτερος	Γείωση

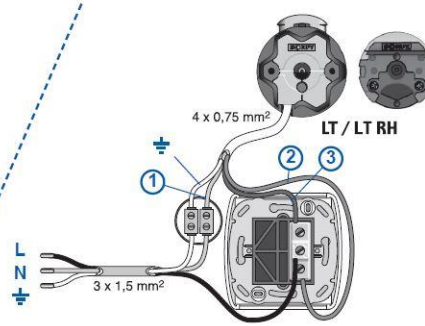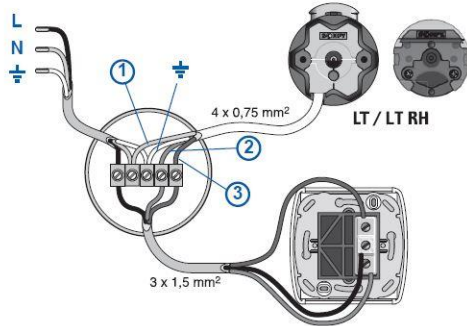

Mootori lõppasendite häälestamine kruvidega. Mootorid Simu T5 , Simu T6 ja Simu T8

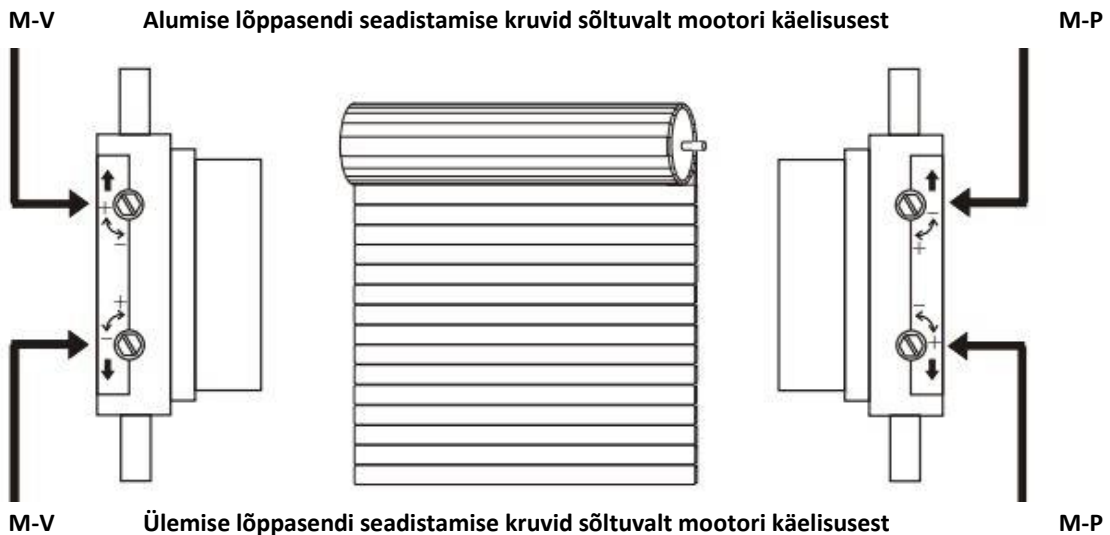

Seadistamine

Alumine lõppasend : 1. hoides lüliti vajutatuna sõiduta turvakardin alumisse lõppasendisse. Kui mootor peatub enne alla jõudmist, keera ÜLEMIST kruvi + suunal, kuni turvakardin on alumises asendis ja linale mõjub kerge survejõud.

2. Kui turvakardin jõuab alla, kuid ei lülita ennast välja, keera kruvi - suunal ja proovi uuesti seni, kuni mootor lülitab ennast välja enne kui alla jõuab, seejärel pöördu punkt 1 juurde tagasi ja alusta uuesti.

Ülemine lõppasend : 1. hoides lüliti vajutatuna sõiduta turvakardin ülemisse lõppasendisse. Kui mootor peatub enne üles jõudmist, keera ALUMIST kruvi + suunal, kuni turvakardin on ülemises asendis selliselt, et viimane riba on veel juhtsiinide vahel.

2. Kui turvakardin jõuab üles, kuid ei lülita ennast välja, keera kruvi - suunal ja proovi uuesti seni, kuni mootor lülitab ennast välja enne kui üles jõuab, seejärel pöördu punkt 1 juurde tagasi ja alusta uuesti.