


KARDINATE MÕOTMINE AKNARAAMILE

- * Minirulood
- * Minirulood ÖÖ-PÄEV
- * Voldikkardinad (v.a. tüüp 4)
- * Alumiiniumribakardinad „Standard“
- * Puitribakardinad 25mm
- * Rulookardinad
- * Rulood ÖÖ-PÄEV, ÖÖ-PÄEV kassett
- * Kassetrulood

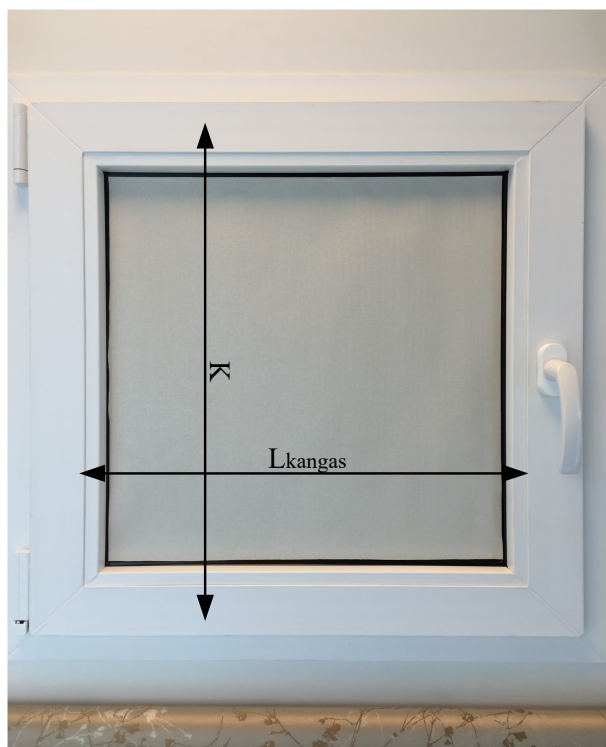

Kardinate mõõtmisel aknaraamile võetakse materjali laiuseks klaasiliistude väliskülgede vaheline laius (või kuni 1cm rohkem). Ruloodel ja voldikkardinatel on see kanga laiuseks, ribakardinatel üldlaiuseks. Miniruloodel on üldluis mehhanismi võrra (ca.3 cm) suurem, rulookardinatel ja ruloodel ÖÖ-PÄEV isegi kuni 5cm võrra suurem.

Kardina kõrguseks soovitame võtta raami kõrguse ja lahutada sellest 3...4cm

NB!

Mitme raamiga akendel tuleb laiuste mõõtmisel vaadata, et aknaraamide hinged, lingid vms. väljaulatuvad osad ei hakkaks kardina materjali ega kinnitusi segama.

Laius (kangas)	Kõrgus	Sügavus	Juhtpool	Värv	Kogus	Hind